



LEGENDE

Vorderansicht

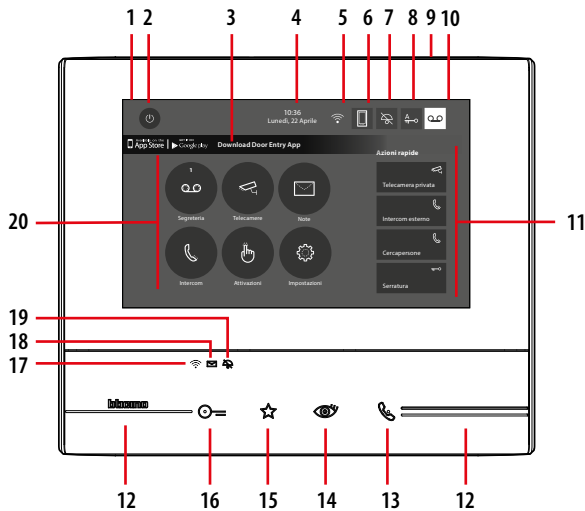

Rückansicht

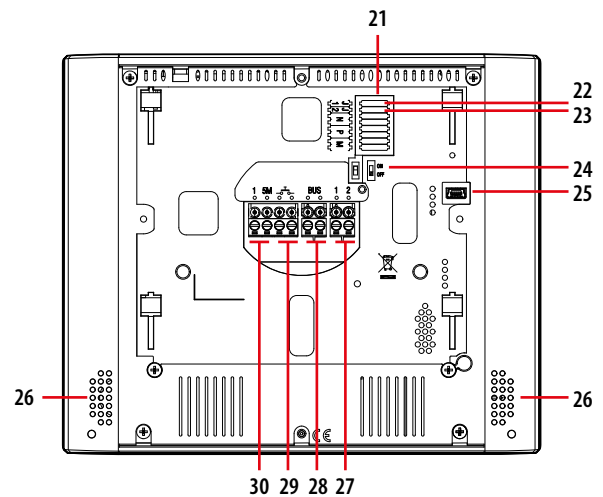

Bemerkung: Die Abbildung* zeigt die Hausstation mit allen verfügbaren Funktionen. Im Installationshandbuch steht beschrieben, wie diese Funktionen aktiviert werden können.

*Der Hintergrund und die Symbole können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Display 7" (17,78 cm) Touchscreen (16:9) 2. AUS-Taste 3. App:
Informationsleiste zur Unterstützung beim Download der „DOOR ENTRY“-App und bei Firmware-Updates. 4. Datum und Uhrzeit 5. WLAN-Verbindung 6. Verbindung Gerät zu App und Aktivierung/Deaktivierung der Rufweiterleitung an das Smartphone 7. Rufabschaltung 8. Aktivierung Türomatfunktion/Arztschaltung 9. Mikrofon 10. Anrufbeantworterfunktion aktivieren 11. Schnellstartfunktionen 12. Führungsleisten 13. Gesprächstaste:
Das Blinken der grünen LED zeigt einen eintreffenden Anruf an;
das Leuchten der grünen LED zeigt ein aktives Gespräch an. 14. Einschalten Türstation/Taktierung:
Beim Drücken der Taste leuchtet die LED rot auf. 15. Favoriten-Taste:
Beim Drücken der Taste leuchtet die rote LED auf
(Basis-Konfiguration = Treppenlicht; Weitere Funktionen sind in der Konfigurationsübersicht der Hausstation dargestellt). 16. Türöffnertaste:
Beim Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf | <ol style="list-style-type: none"> 17. WLAN-Status:
Rote LED blinkt = WLAN aktiv aber nicht mit einem Netzwerk verbunden
LED aus = WLAN deaktiviert oder ordnungsgemäße Funktion
Grüne LED leuchtet = Datenaustausch von Classe 300 X13E mit „DOOR ENTRY“-App (Rufweiterleitung, Kamera-Aktivierung) 18. Status-LED Nachrichten/Anrufbeantworter:
Rote LED blinkt = neue nicht gelesene Notiz(en) oder Nachricht(en) im Anrufbeantworter 19. Status-LED Rufonabschaltung:
Rote LED leuchtet = Rufon deaktiviert 20. Funktionsübersicht:
nur die verfügbaren (konfigurierten) Funktionen werden angezeigt 21. Sitz der Configuratoren (siehe „Konfiguration“) 22. J1: bei angeschlossener Zusatzspannungsversorgung herausziehen (Klemme 1-2) 23. J2: Master/Slave, für ordnungsgemäße Funktion NICHT entfernen 24. Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluß 25. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Geräte-Firmware 26. Lautsprecher 27. Anschluss der Zusatzspannungsversorgung (1 - 2) 28. Anschlussklemmen an 2-Draht-BUS, SCS 29. Klemmen (—) zum Anschluss an einen externe Etagenruftaster 30. Klemmen (1–5M) zum Anschluss eines Zusatzrufflautsprechers, der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen des zusätzlichen Lötwerks erfolgen. |
|---|--|

Bemerkung: Wenn die App DOOR ENTRY in Betrieb ist (z. B. aktives Gespräch, Kamera-Aktivierung, etc.) kann die Hausstation nicht bedient werden. Ausgenommen sind die Türöffnertaste und die Favoritentaste (konfiguriert als Licht- oder zusätzliche Türöffnertaste).