

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses DAB+ / FM Radios. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, um Ihr digitales Radiogerät optimal nutzen zu können.

### Lieferumfang

- DAB+ / FM Digital Radio
- Micro USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### Übersicht

1. Info/Menu-Taste
2. Preset-Taste
3. Power/Mode-Taste
4. Scan-Taste
5. Next-Taste
6. Prev-Taste
7. Vol+ -Taste
8. Vol- -Taste
9. Enter/Snooze-Taste
10. Antenne
11. On/Off-Schalter
12. Micro-USB-Anschluss
13. Lade-LED
14. Klinke-Anschluss (3,5 mm)

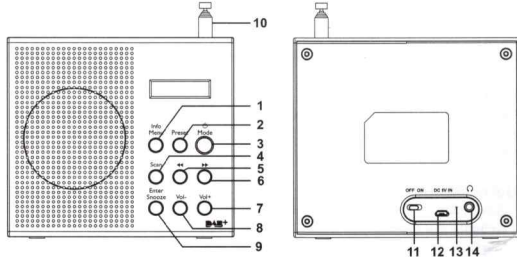

### Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Power/Mode	Gerät aus dem Standby-Modus einschalten bzw. in den Standby-Modus schalten. Modus wechseln.
Preset	Sender speichern bzw. aufrufen
Info/Menu	Senderinformationen bzw. Einstellungs Menü aufrufen
Prev/Next	Optionen oder Sender wählen
Scan	Sendersuche starten
Vol+/-	Lautstärke einstellen
Enter/Snooze	Bestätigen bzw. Snooze-Funktion einschalten

### Inbetriebnahme

#### Akku aufladen

Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB Anschluss (12) auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lade-LED (13) leuchtet rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED blau.

**HINWEIS:** Stellen Sie das Radio nicht in der Nähe von TV Geräten, Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Verstärker oder DVD-Player auf, da diese die Tonqualität negativ beeinflussen können.

### Verwendung

Ziehen Sie die Antenne aus und schieben Sie den On/Off Schalter (11) auf die Position On. Das Radio befindet sich nun im Standby-Modus. Drücken Sie die Power/Mode-Taste (3), um das Radio einzuschalten bzw. halten Sie die Taste gedrückt, um es wieder auszuschalten. Schieben Sie den On/Off-Schalter (11) auf die Position Off, um das Gerät komplett auszuschalten. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es immer komplett aus, um Energie zu sparen. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen wollen, verbinden Sie ihn mit dem Klinke-Anschluss (14) auf der Rückseite des Geräts.

### Lautstärke einstellen

Drücken Sie auf die Tasten Vol+ (7) oder Vol- (7), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

### Modus wählen

Drücken Sie wiederholt die Power/Mode-Taste (3), um zwischen dem FM- und DAB+-Modus zu wechseln. Wenn der DAB+ Modus zum ersten Mal eingeschaltet wird, beginnt automatisch eine Sendersuche. Im Display wird der Fortschritt der Suche und die Anzahl gefundener Sender angezeigt. Ist die Suche beendet, wird der erste Sender gespielt. Haben Sie das Gerät schon einmal verwendet, ist nach dem Einschalten der zuletzt gewählte Modus eingestellt und der jeweils zuletzt gewählte Sender wird gespielt.

### Sendersuche

Drücken Sie im DAB+-Modus auf Scan (4), um eine Sendersuche zu starten. Um im FM-Modus das Frequenzband automatisch nach oben abzusuchen, drücken Sie auf Scan (4). Um das Frequenzband nach unten abzusuchen, halten Sie Scan (4) gedrückt. Wenn ein Sender gefunden wurde, stoppt die Suche automatisch. Wenn kein Sender gefunden wurde, stoppt die Suche, nachdem das komplette Frequenzband einmal abgesehen wurde. Sie können auch manuell nach Sendern suchen. Drücken Sie dazu wiederholt Prev (6) oder Next (5).

### Sender speichern

Sie können bis zu 10 Sender speichern. Halten Sie während der Senderwiedergabe die Taste Preset (2) gedrückt bis im Display **Preset store, Nr.: empty** angezeigt wird. Wenn bereits ein Sender gespeichert ist, zeigt das Display den Sendernamen (FM) bzw. die Senderfrequenz (DAB+) und die Speicherplatznummer an. Drücken Sie Prev (6) oder Next (5), um einen Speicherplatz (1-10) auszuwählen. Drücken Sie Enter (9), um die Auswahl zu bestätigen. Im Display erscheint eine kurze Bestätigung.

### Wiedergabe gespeicherter Sender

Drücken Sie Preset (2) und wählen Sie dann mit den Tasten Prev (6) oder Next (5) den gewünschten Sender aus. Drücken Sie Enter (9), um die Wiedergabe zu starten.

### Senderinformationen anzeigen

Drücken Sie wiederholt auf Info (1), um folgende Informationen anzuzeigen:

Signal Strength	Signalstärke des Senders
DAB+: Dynamic Label Segment (DLS)/ FM: Radio Text	Textinformationen, die vom Sender bereit gestellt werden
DAB+: PTY/ FM: Programm Type	Beschreibung des Programmtyps des Senders
Time and Date	Zeit und Datum

### Nur DAB+

Bit Rate	Datenrate des Signals
Bit Error Rate (BER)	Bitefehlerhäufigkeit
Channel and Frequency	Kanal und Frequenz des Senders
<b>Nur FM</b>	
Frequency	Frequenz des Senders
Audio Type	Mono oder Stereo. Drücken Sie Enter, um zwischen den Audio-Typen zu wechseln.

### Systemeinstellungen

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie, dass die Menü-Taste erst reagiert, wenn Sie gerade aktiv DAB+ oder FM laufen haben. Im Standby (Uhrzeit/ Datumanzeige) reagiert die Taste nicht.

Halten Sie die Taste Info/Menu (1) gedrückt, um zu den Systemeinstellungen zu gelangen. Drücken Sie Prev (6) oder Next (5) gefolgt von Enter (9), um zum gewünschten Untermenü zu wechseln. Drücken Sie Info/Menu (1), um zum vorherigen Einstellungspunkt zurückzukehren.

### Zeit/ Datum einstellen

Wählen Sie Time/Date und drücken Sie Enter (9). Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie dann mit Prev (6) oder Next (5) die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter (9). Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten, sowie das Datum ein.

### Wecker

1. Wählen Sie Alarm 1 Set in den Systemeinstellungen, indem Sie auf Enter (9) drücken.
2. Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie auf Prev (6) oder Next (5) drücken. Das Wort „On“ blinkt im Display. Bestätigen Sie nun mit Enter (9). Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie mit Prev (6) oder Next (5) die Stunden ein und drücken Sie Enter (9). Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen.
4. Stellen Sie mit Prev (6) oder Next (5) die Lautstärke ein und drücken Sie Enter (9).
5. Wählen Sie mit Prev (6) oder Next (5) einen Modus (Alarm-DAB-FM) aus, in den Sie anschließend wechseln wollen und drücken Sie Enter (9).
6. Um den Alarm zu deaktivieren, wählen Sie den Alarm aus und drücken Sie auf Next (5). Im Display blinkt nun „Off“.
7. Um den Alarm 2 einzustellen, gehen Sie wie bei Alarm 1 beschreiben vor.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie Power/Mode (3), um ihn auszuschalten. Drücken Sie Snooze (9), um ihn für 9 Minuten auszuschalten. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Nach Ablauf der Zeit ertönt der Wecker erneut. Drücken Sie auf Power/Mode (3), um die Snooze-Funktion vor dem erneuten Ertönen des Weckers auszuschalten und den Wecker manuell über das Wecker-Menü auszuschalten (OFF).

### Sleptimer einstellen

Wählen Sie Sleep Set. Stellen Sie mit Prev (6) oder Next (5) die Zeitspanne in Minuten ein, nach der das Radio automatisch in den Standby-Modus wechseln soll (OFF-120-90-60-45-30-15-5). Drücken Sie zur Bestätigung auf Enter (9). Die verbleibende Zeit bis zum Standby wird im Display oben rechts neben dem S in Minuten angezeigt.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

**HINWEIS:** Beachten Sie, dass alle gespeicherten Sender gelöscht werden, wenn Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie Factory Reset. Im Display erscheint die Frage Factory Reset?. Bestätigen Sie diese, indem Sie mit den Tasten Prev (6) oder Next (5) die Option Yes auswählen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter (9). Das Gerät wird nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Systemversion

Unter Systemversion finden Sie die Nummer der aktuellen Softwareversion.

### Reinigung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit einer Steckdose verbunden ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Verwenden Sie ein weiches trockenes Tuch, um das Gerät zu säubern. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünnungsmittel und Benzol, da sie das Gerät beschädigen können.

### Technische Daten:

- Batterie: Li-Polymer 600 mAh, 3,7 V
- Typische Ladezeit: 2 Stunden
- Ladestrom: 5 V, 1 A
- Betriebszeit: Bis 5 Stunden
- Audio-Ausgang: 1W (RMS)
- Frequenzbereich: FM: 87,5 – 108 MHz  
DAB+: 174 – 240 MHz
- Maße (BxHxT) 13,5 x 12 x 4 cm
- Gewicht 270 g

### Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fantastic.eu](mailto:service@fantastic.eu).

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.

### Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.